


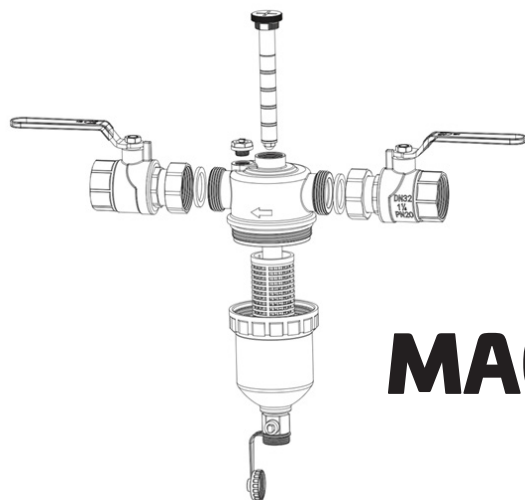

MAG FLOW 5/4''

NÁVOD NA POUŽITIE



- Velkosť: 1-1/4"
- Vysoká kvalita
- Použitie celomosadného materiálu, viac odolnejší
- Integrovaná funkcia odvodu nečistôt

Nasledujúce pokyny sú určené na pomoc technikovi pri bezpečnej a efektívnej inštalácii a údržbe magnetického filtra a mali by sa vždy dodržiavať. Počas údržby skontrolujte, či nie sú tesnenia veka opotrebované alebo poškodené. Najlepšou praxou je vymeniť tesnenie veka pri každej oprave.

1. Úvod


Tento magnetický filter sa používa na odstránenie nečistôt z vody v uzavretých systémoch ústredného kúrenia. Dokáže odstrániť takmer všetky škodlivé čierne suspendované častice oxidu železa nahromadené v systéme ústredného kúrenia a chráni celý systém ústredného kúrenia.

2. Odporúčania na montáž

Filtre je možné inštalovať v horizontálnej línii a odporúča sa ich inštalovať za posledný radiátor a pred kotol pre najlepší ochranný účinok kotla.

Poznámka: Pri určovaní vhodného miesta inštalácie je dôležité zabezpečiť dostatočný priestor na údržbu.


ODPORÚČANÉ MIESTO INŠTALÁCIE

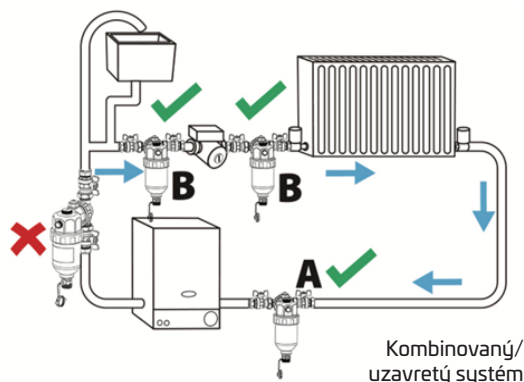

Šípka na tele filtra
označuje smer prúdenia vody

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Hlavný materiál	Mosadz/zosilnený nylon (PA66)
Magnetická sila	9000GS
Médium	Voda
Pracovný tlak	4 bar
Maximálny tlak	10 bar
KVS	16 m ³ /h
Materiál tesnenia	EPDM

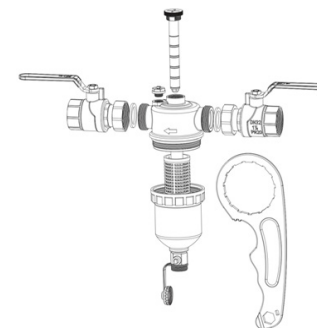

3. Inštalácia

Vďaka špeciálnej konštrukcii tela je možné magnetický filter inštalovať v horizontálnej polohe. Intervaly medzi čistením musia byť prispôbené špecifikáciám systému. Prvé rutinné čistenie vykonávame jeden mesiac po prvej inštalácii. Následne by sa čistenie malo vykonávať dvakrát ročne, keď je vykurovací systém zapnutý.

4. Údržba a servis


Zariadenie čistíme nasledovne:

1. Vypnite kotol, zatvorte ventily filtra a prírodný ventil kotla.
2. Umiestnite nádobu pod filter, počkajte, kým voda vychladne.
3. Odskrutkujte magnet a vyberte ho zo púzdra filtra. (Odstránenie magnetu umožňuje, aby nečistoty a magnetické usadeniny spadli do tela filtra).
4. Potom otvoríme otočením vypúšťací ventil.
5. Počkajte niekoľko sekúnd, potom mierne otvorte uzatvárací ventil, aby ste umožnili prúdenie vody na prepláchnutie a opláchnutie nečistôt.
6. Potom uzatvárací ventil opäť zatvorte.
7. Dôkladne vyčistite filter, odstráňte usadeniny a nečistoty.
8. Pred opätovnou montážou namažte o-krúžky silikónovým mazivom.
9. Po vyčistení zmontujte filter.
10. Umiestnite magnet do púzdra na magnet a zaskrutkujte ju. Ventily opäť otvorte.

POZNÁMKA:

VŽDY ODSTRÁŇTE MAGNET PRI DEMONTÁŽI ALEBO MONTÁŽI OSTATNÝCH KOMPONENTOV.



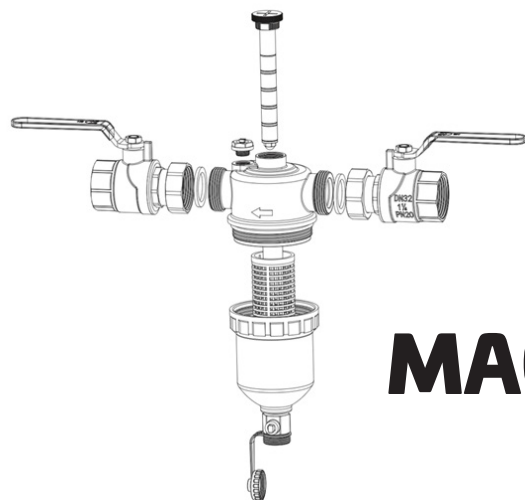

MAG FLOW 5/4''

NÁVOD K POUŽITÍ



- Velikost: 1-1/4''
- Vysoká kvalita
- Použití celomosazného materiálu, více odolnější
- Integrovaná funkce odvodu vzduchu a odvodu nečistot

Následující pokyny jsou určeny na pomoc technikovi při bezpečné a efektivní instalaci a údržbě magnetického filtru a měly by se vždy dodržovat. Během údržby zkontrolujte, zda nejsou těsnění víka opotřebovaná nebo poškozená. Nejlepší praxí je vyměnit těsnění víka při každé opravě.

1. Úvod


Tento magnetický filtr se používá k odstranění nečistot z vody v uzavřených systémech ústředního topení. Dokáže odstranit téměř všechny škodlivé černé suspendované částice oxidu železa nahromaděné v systému ústředního topení a chrání celý systém ústředního topení.

2. Doporučení k montáži

Filtry lze instalovat v horizontální linii a doporučuje se je instalovat za poslední radiátor a před kotel pro nejlepší ochranný účinek kotle.

Poznámka: Při určování vhodného místa instalace je důležité zajistit dostatečný prostor pro údržbu.


DOPORUČENÉ MÍSTO INSTALACE

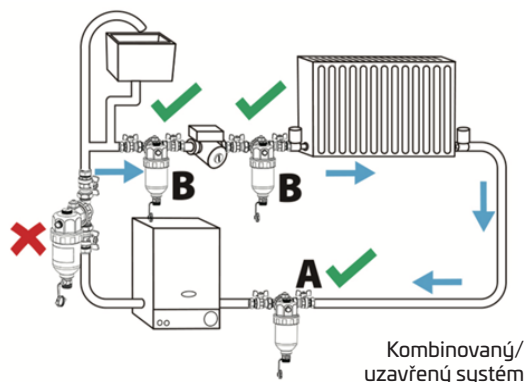

Šipka na těle filtru označuje směr proudění vody

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Hlavní materiál	Mosaz / zesílený nylon (PA66)
Magnetická síla	9000GS
Médium	Voda
Pracovní tlak	4 bar
Maximální tlak	10 bar
KVS	16 m ³ /h
Materiál těsnění	EPDM

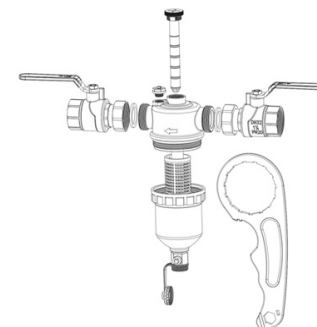

3. Instalace

Díky speciální konstrukci těla lze magnetický filtr instalovat v horizontální poloze. Intervaly mezi čištěním musí být přizpůsobeny specifikacím systému. První rutinní čištění provádíme jeden měsíc po první instalaci. Následně by se čištění mělo provádět dvakrát ročně, když je topný systém zapnutý.

4. Údržba a servis

Zařízení čistíme následovně:

1. Vypněte kotel, zavřete ventily filtru a přívodní ventil kotle.
2. Umístěte nádobu pod filtr, počkejte, až voda vychladne.
3. Odšroubujte magnet a vyjměte jej z pouzdra filtru. (Odstranění magnetu umožňuje, aby nečistoty a magnetické usazeniny spadly do těla filtru).
4. Potom otevřeme otočením vypouštěcí ventil.
5. Počkejte několik sekund, poté mírně otevřete uzavírací ventil, abyste umožnili proudění vody k propláchnutí a opláchnutí nečistot.
6. Potom uzavírací ventil opět zavřete.
7. Důkladně vyčistěte filtr, odstraňte usazeniny a nečistoty.
8. Před opětovnou montáží namažte o-kroužky silikonovým mazivem.
9. Po vyčištění smontujte filtr.
10. Umístěte magnet do pouzdra na magnet a zašroubujte ji. Ventily opět otevřete.

POZNÁMKA:

VŽDY ODSTRANĚTE MAGNET PŘI DEMONTÁŽI NEBO MONTÁŽI OSTATNÍCH KOMPONENTŮ.

